



[74305] Epstein Snowball 40 Pendel Außen E27 5m

Beschreibung

Freistrahkende, minimalistische Pendelleuchte mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus hochwertigem Gummi (EPDM) und satiniertem hochwertigem Kunststoff (PE, schlagfest, UV-beständig). Verbindungselemente aus Edelstahl. Volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel durch E27-Fassung.

Lichttechnik

Fassung

E27
Freie
Leuchtmittelwahl

Lichtplanungsdaten

CAD

STEP
Eulumdat

Photometrische Daten

Mechanik

Durchmesser [cm]

40

Höhe [cm]


41

Artikelgewicht [kg]


2,2

Aufhängung Länge [m]

Drahtseile in den
Längen 0,5 / 1 /
1,5 m separat
erhältlich.

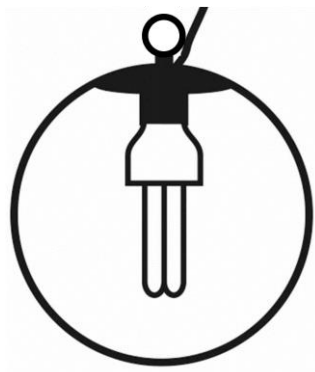

Ø 40 cm

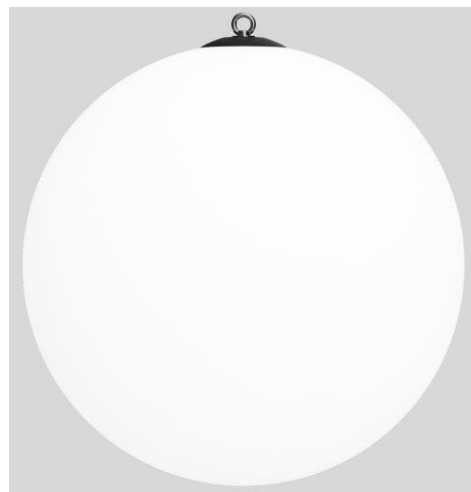

Elektrotechnik

Netzspannung

230V~ / 50Hz

Energieverbrauch im Betrieb


max. 25W

Kabellänge

5 m

Anschluss

Konturenstecker mit
Dichtlippe

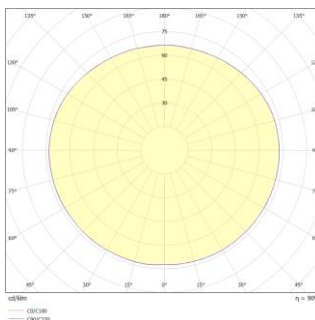

Schutz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP67



Steuerung

Steuerbare
Leuchtmittel sind im
Handel erhältlich

Austauschbarkeit




Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus.

Produktgruppe: Snowball Pendel Außen

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Durchmessern von 30 cm bis 50 cm mit E27 Fassung oder LED-Akkumodul in Ausführung Warmweiß oder RGB erhältlich.

Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.

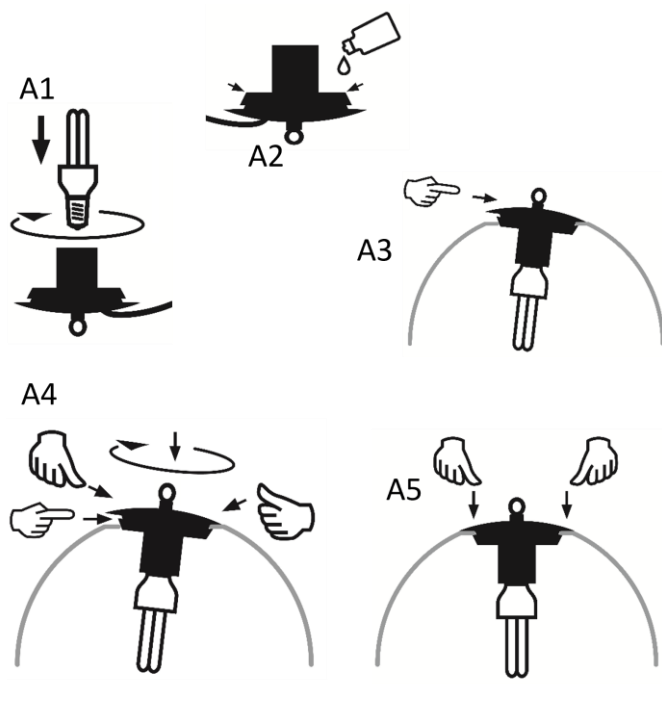

Montageanleitung

Passendes Leuchtmittel einsetzen (A1).

Obere schräge Fläche mit Gleitmittel (Spülmittel / Vaseline u.a.) benetzen (A2).

Anschlusssteil einsetzen: Umlaufende Nut auf einer Seite ansetzen (A3), mit beiden Daumen umlaufend reindrücken, bis die schräge Fläche vollständig in der Öffnung verschwindet (A4) (A5).

Die Öffnung der Leuchte sollte sich vollständig in der umlaufenden Nut des Anschlusssteiles befinden, damit die Leuchte wasserdicht ist. Danach können Sie die Leuchte am Ring aufhängen.

Leuchtmittelwechsel (B):

Trennen Sie die Leuchte vom Strom bzw. ziehen Sie den Netzstecker.

Anschlusssteil (schwarzer Gummi) auf einer Seite in die Leuchte drücken (B1).

Anschlusssteil aus der Leuchte nehmen (B2) und Leuchtmittel wechseln (B3).

Wieder montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben.

