



[80405] Epstein Steinleuchte Alabaster 40 E27 5m

Beschreibung

Freistrahlende, einem echten Findling nachempfundene Leuchte mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff (PE, schlagfest, UV-beständig). Volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel durch E27-Fassung.

Lichttechnik

Fassung

E27

Freie

Leuchtmittelwahl


Lichtplanungsdaten

CAD

STEP

Photometrische Daten

Eulumdat

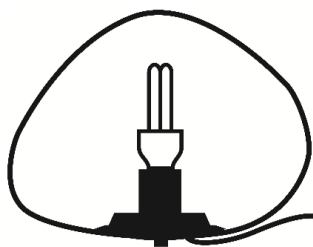

Ø 40 cm



Mechanik

Durchmesser [cm]

40

Höhe [cm]

21

Artikelgewicht [kg]

1,3

Elektrotechnik

Netzspannung

230V~ / 50Hz

Energieverbrauch im Betrieb


max. 25W

Kabellänge

5 m

Anschluss

Konturenstecker mit
Dichtlippe

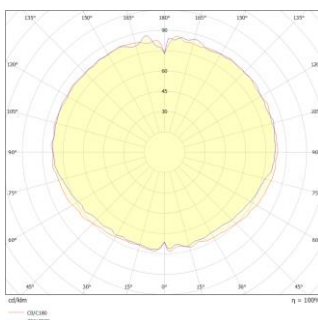

Schutz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP67



Steuerung

Steuerbare
Leuchtmittel sind im
Handel erhältlich

Austauschbarkeit




Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus.

Produktgruppe: Steinleuchte

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Längen von 27 cm bis 47 cm mit E27 Fassung oder LED-Akkumodul in Ausführung Warmweiß oder RGB erhältlich.

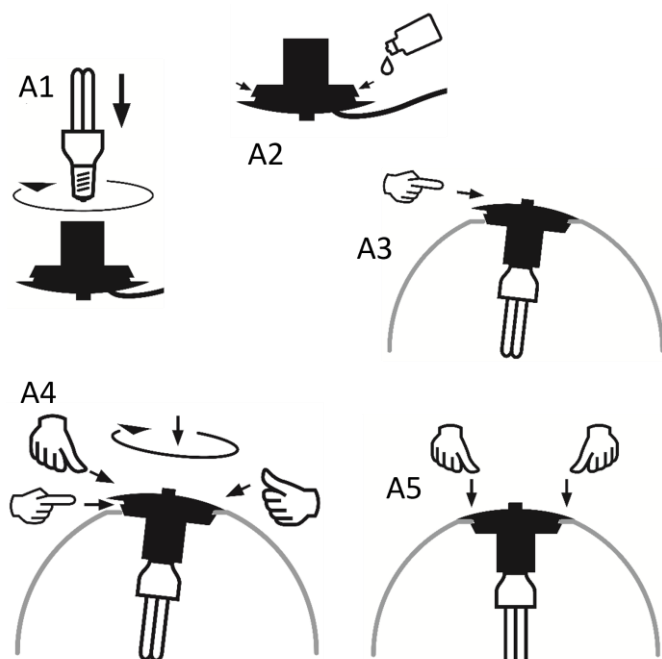

Montageanleitung

Passendes Leuchtmittel einsetzen (A1).

Obere schräge Fläche mit Gleitmittel (Spülmittel / Vaseline u.a.) benetzen (A2).

Anschlusssteil einsetzen: Umlaufende Nut auf einer Seite ansetzen (A3), mit beiden Daumen umlaufend reindrücken, bis die schräge Fläche vollständig in der Öffnung verschwindet (A4) (A5).

Die Öffnung der Leuchte sollte sich vollständig in der umlaufenden Nut des Anschlusssteiles befinden, damit die Leuchte wasserdicht ist.

Erdspieß (B):

Spieß zunächst ohne Leuchte in die Erde stecken (B1) und wieder herausziehen (B2).

Hutmutter von dem Gummiteil der Leuchte herunterschrauben (B3) und durch den Erdspieß ersetzen (B4).

Leuchte mit Erdspieß in das vorgeformte Erdloch einsetzen.

Leuchtmittelwechsel (C):

Trennen Sie die Leuchte vom Strom bzw. ziehen Sie den Netzstecker.

Anschlusssteil (schwarzer Gummi) auf einer Seite in die Leuchte drücken (C1).

Anschlusssteil aus der Leuchte nehmen (C2) und Leuchtmittel wechseln (C3).

Wieder montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben.

